


# Freilaufbremse Handkehrhaspel

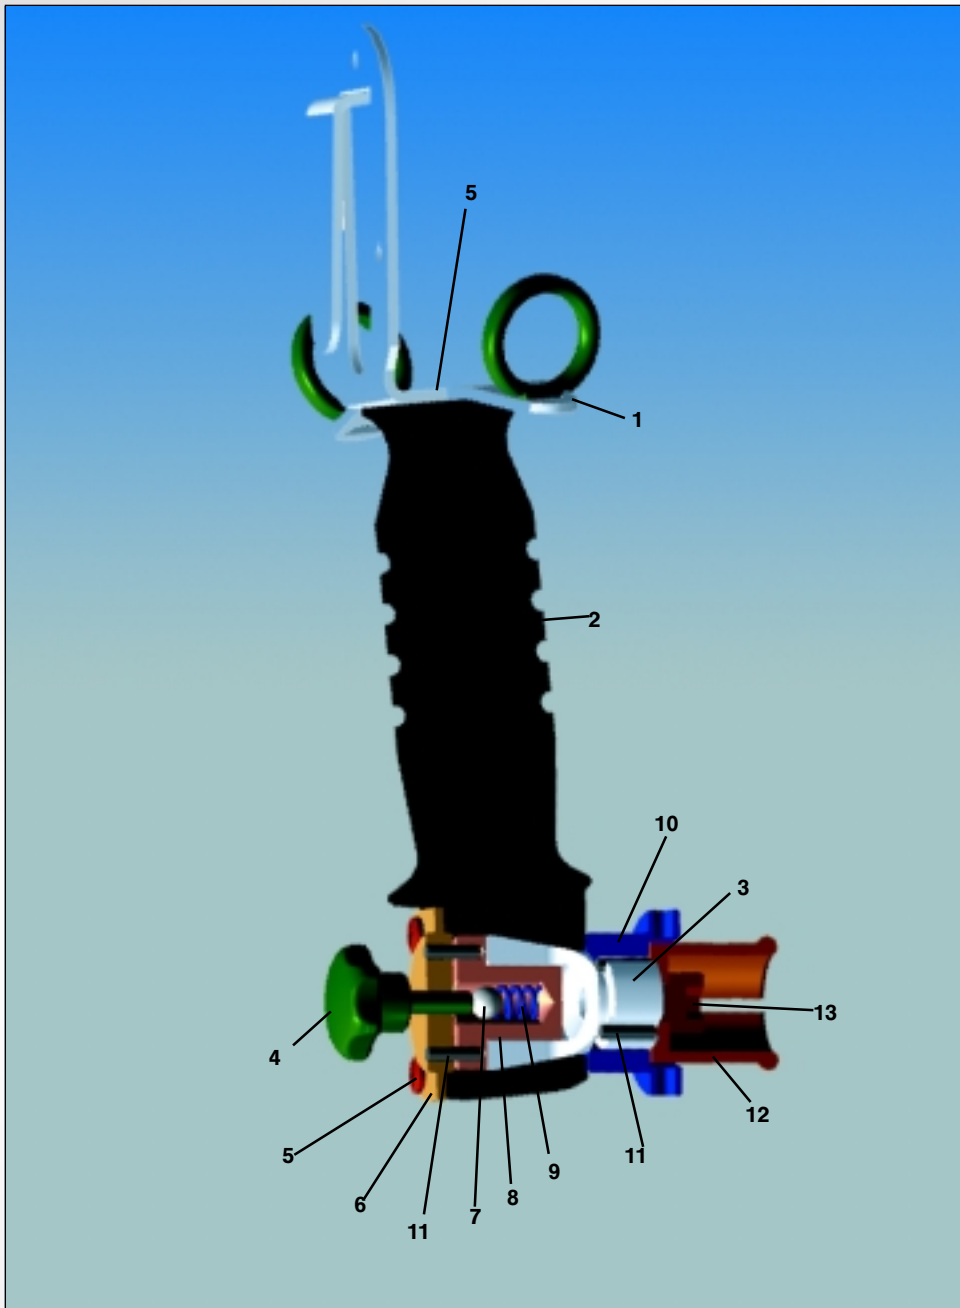

Bedienungsanleitung Best.-Nr. 20483

OECA

- 1 21288 Koppelhalter mit Ringen VA
- 2 21214 Haspelgriff PA schwarz
- 3 21270 Innenteil für Druckstück
- 4 52388 Sterngriffschraube M 6
- 5 51996 Linsenblechschraube  
Kreuzschlitz (6 St.)
- 6 21278 Flansch VA
- 7 51606 Lagerkugel
- 8 21271 Bremsteil PA schwarz
- 9 52142 Druckfeder
- 10 21244 Buchse Haspelkorb, blau
- 11 50443 Zylinderstift 3 x12 VA (5 St.)
- 12 21242 Sternehalter PA schwarz
- 13 51604 Zylinderschraube M8 VA

### **Freilaufbremse**

Bei einer Freilaufbremse ist die Bremswirkung einseitig:

**Rechtslauf leicht (ohne Bremswirkung)**

**Linkslauf schwer (entsprechend der Einstellung)**

Dadurch wird die GFK-Stange beim Auf- und Abwickeln kontrolliert und läuft nicht selbstständig aus der Haspel.

Die Freilaufbremse wird mit der Sterngriffschraube eingestellt. In der Regel reicht eine Einstellung. Ein ständiges Verstellen der Bremse ist nicht notwendig.

Wird die Sterngriffschraube im Uhrzeigersinn geschraubt, erhöht sich die Bremswirkung (Stange läuft nicht aus dem Korb). Wenn die Sterngriffschraube entgegengesetzt geschraubt wird, verringert sich die Bremswirkung und die Stange lässt sich leichter aus dem Korb ziehen.

#### **Achtung:**

Das kegelförmige Innenteil hat eine selbsthemmende Bremswirkung. Deshalb muss nach einer längeren Ruhezeit die Bremskraft durch Drehen des Haspelkorbes gelöst werden.



OEEG