



# BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL


## Montage Positionen Installation positions

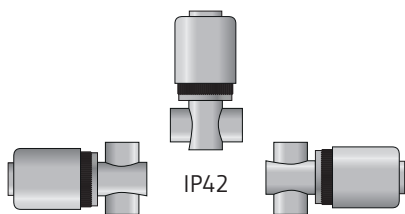


## Montage Installation

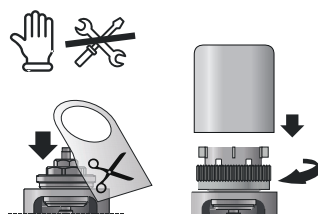

## Funktionsweise NC (stromlos geschlossen) Function mode NC (normally closed)

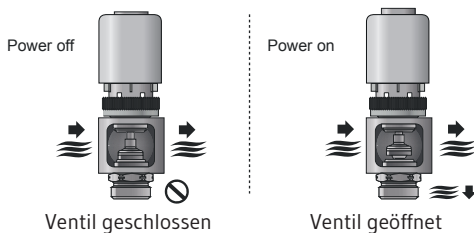


## Funktionsweise First-Open Function mode First-Open

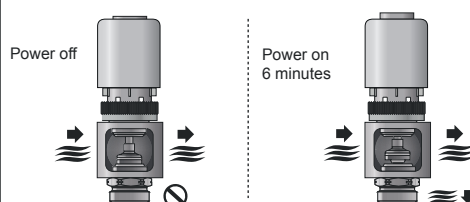

**ACHTUNG:** Der Stellantrieb ist im Auslieferungszustand stromlos geöffnet.  
Die Entriegelung der First-Open erfolgt automatisch nach einer Bestromung von min. 6 Minuten. \*

## Hinweis Information

230 V / 1.2W  
M30 X 1.5

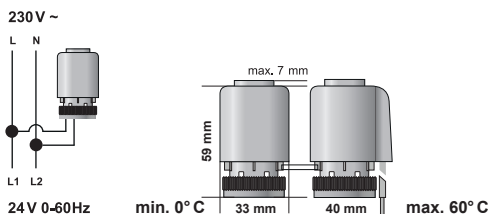

Luftfeuchtigkeit: 80% max.  
Humidity: 80% max.

## Wartungsfrei Maintenance free

**Montage nur durch geschultes  
Fachpersonal**  
Installation by trained personnel only

**Einsatz bei defektem Kabel verboten!**  
Do not use if cable is defective

**Bitte überprüfen Sie das Schließmaß des Ventils um eine Kompatibilität mit dem Stellantrieb sicherzustellen.**  
**Please check the closing point of the valve to ensure compatibility with the actuator.**



\* ATTENTION: The actuator is in the open position (First-Open) when delivered.  
The First-Open is automatically unlocked after a power supply of min. 6 minutes. \*