


Bartholomäus GmbH

geba SD PV


Lieferumfang Set



SDPV-Grundträger mit
SDPV-Uni-Pfanne links

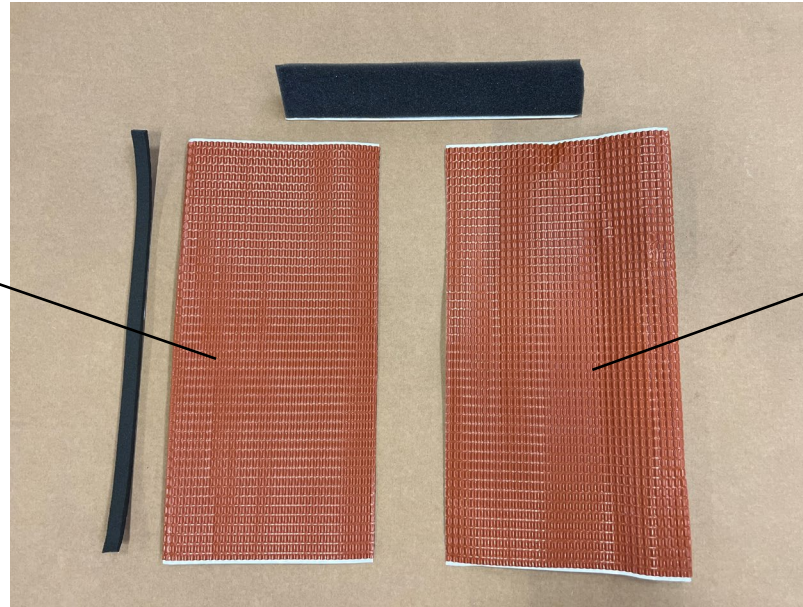

+

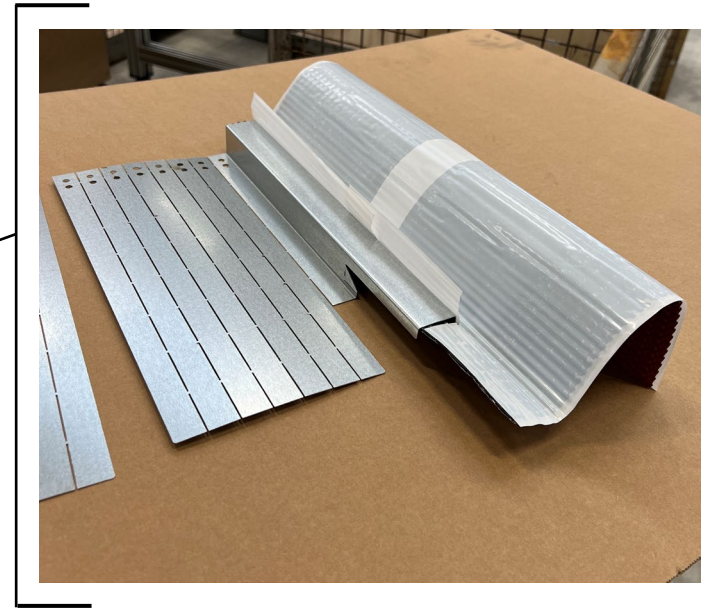

SDPV-Grundträger mit
SDPV-Uni-Pfanne rechts



SDPV-Dachhaken H36

Montage


Pfanne nach oben schieben



Bartholomäus GmbH





SDPV-Uni-Pfanne umklappen

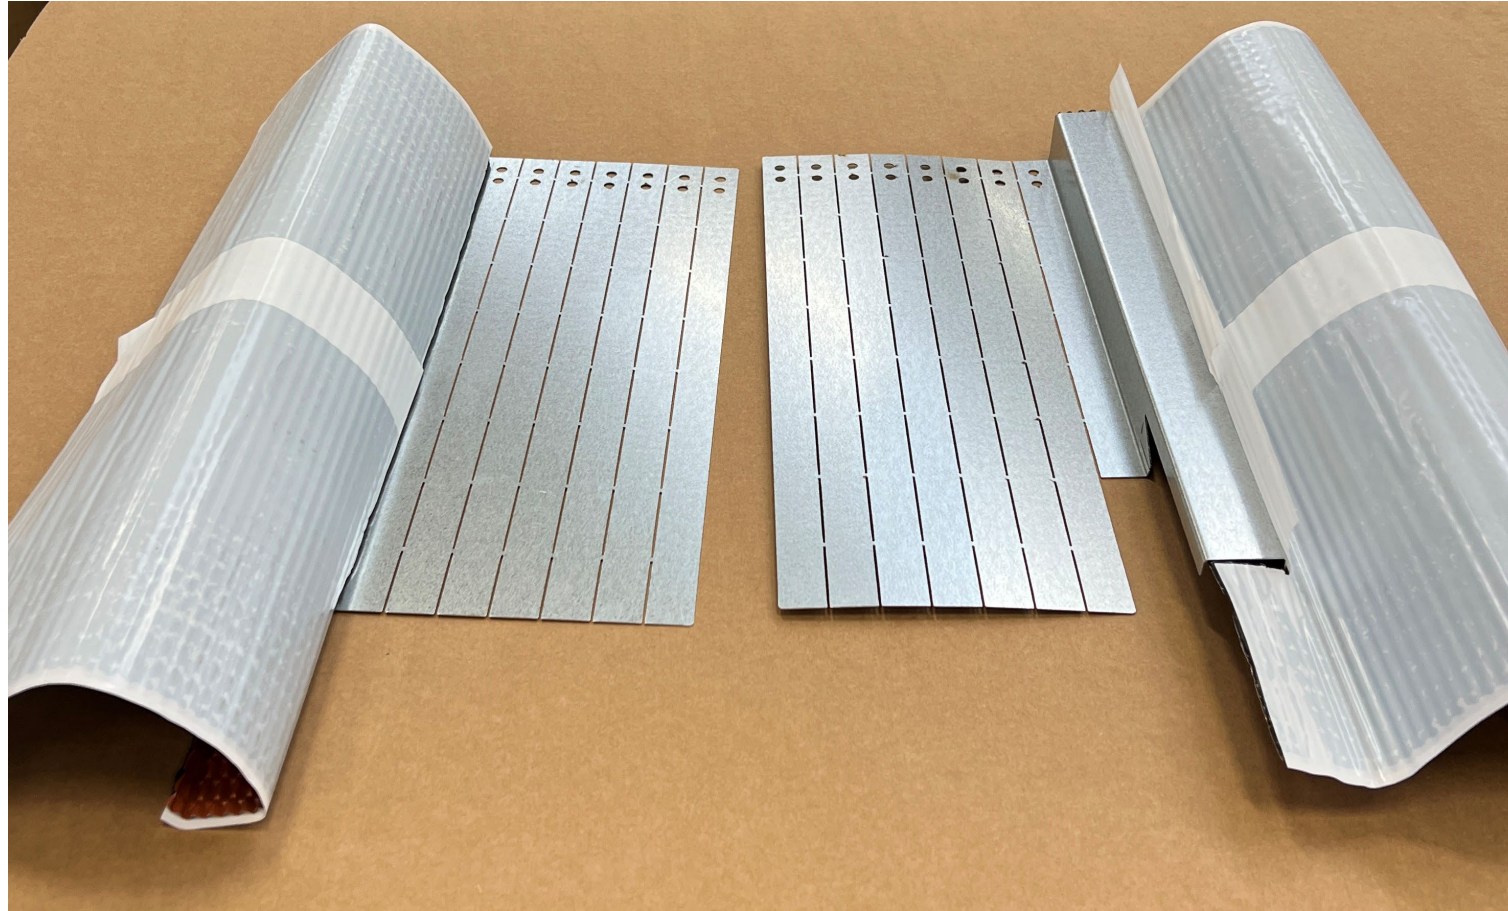



SDPV-Grundträger rechts einlegen, anformen



SDPV-Grundträger links einlegen,
anformen, verschrauben

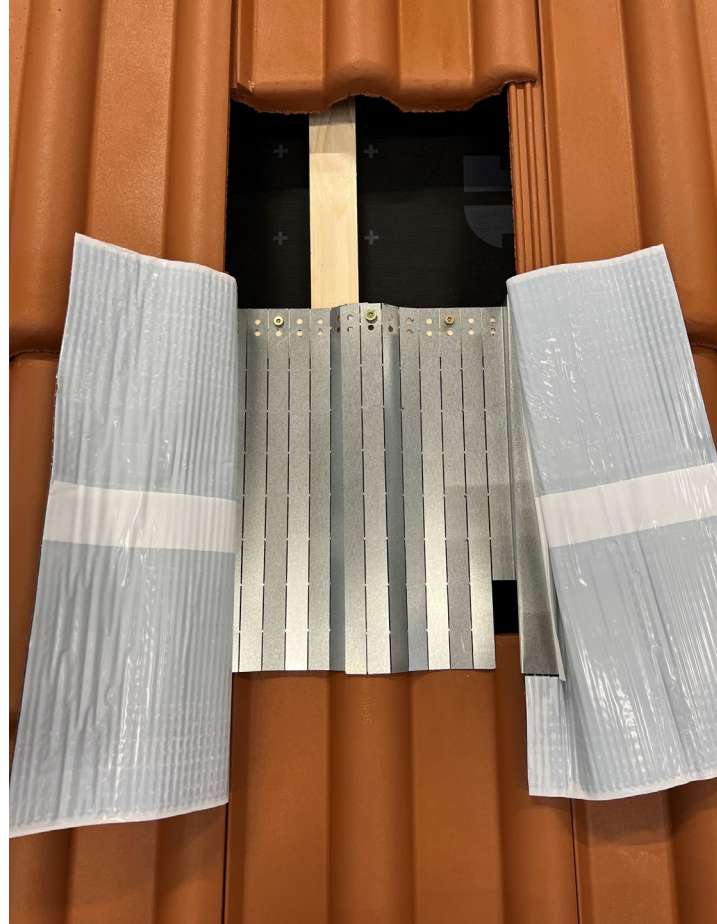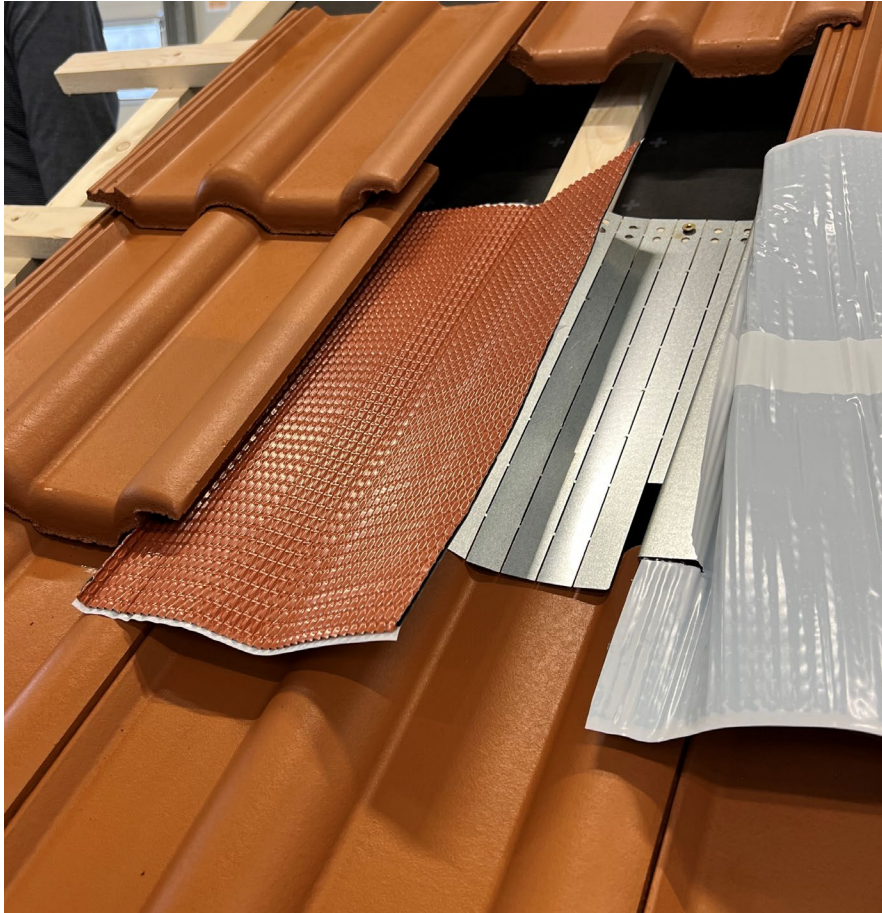

Folie abziehen, verkleben

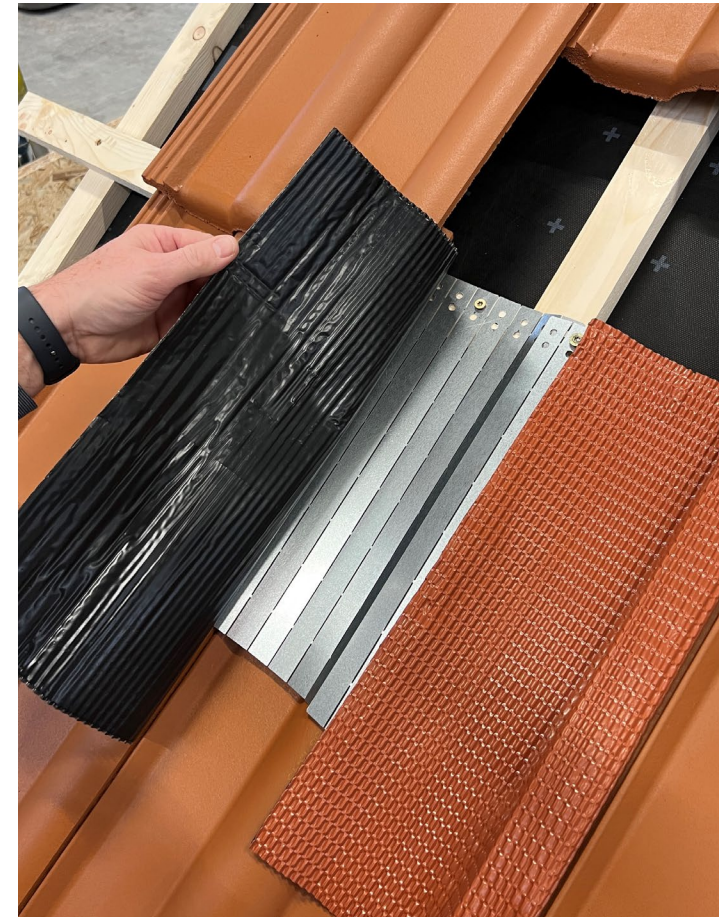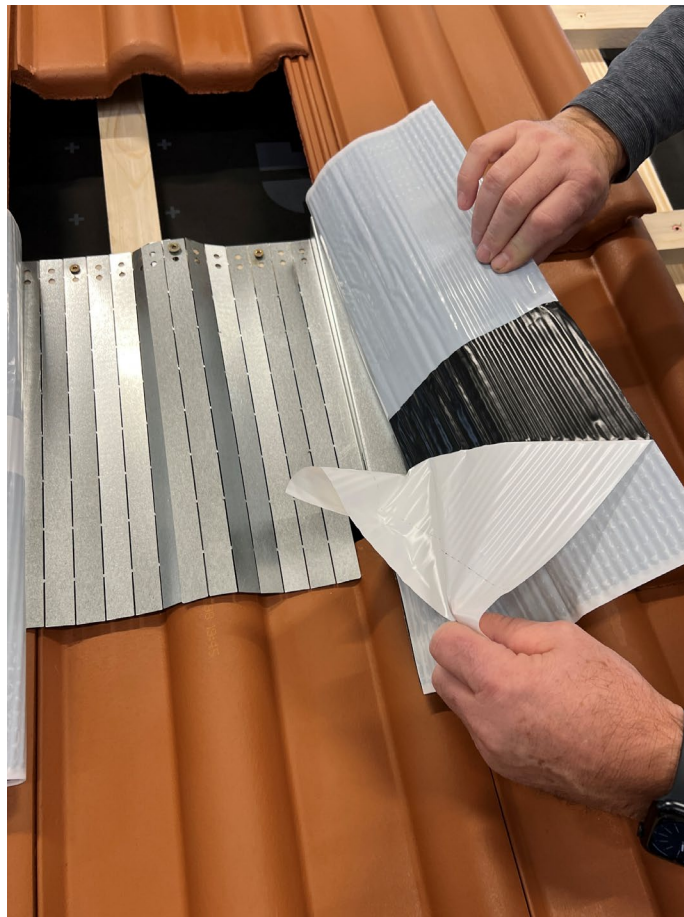


Kehldichtstreifen anbringen, Dachhaken H36 montieren



geba SD PV (Bsp. Frankfurter Pfanne, rot)



Dachziegel flach

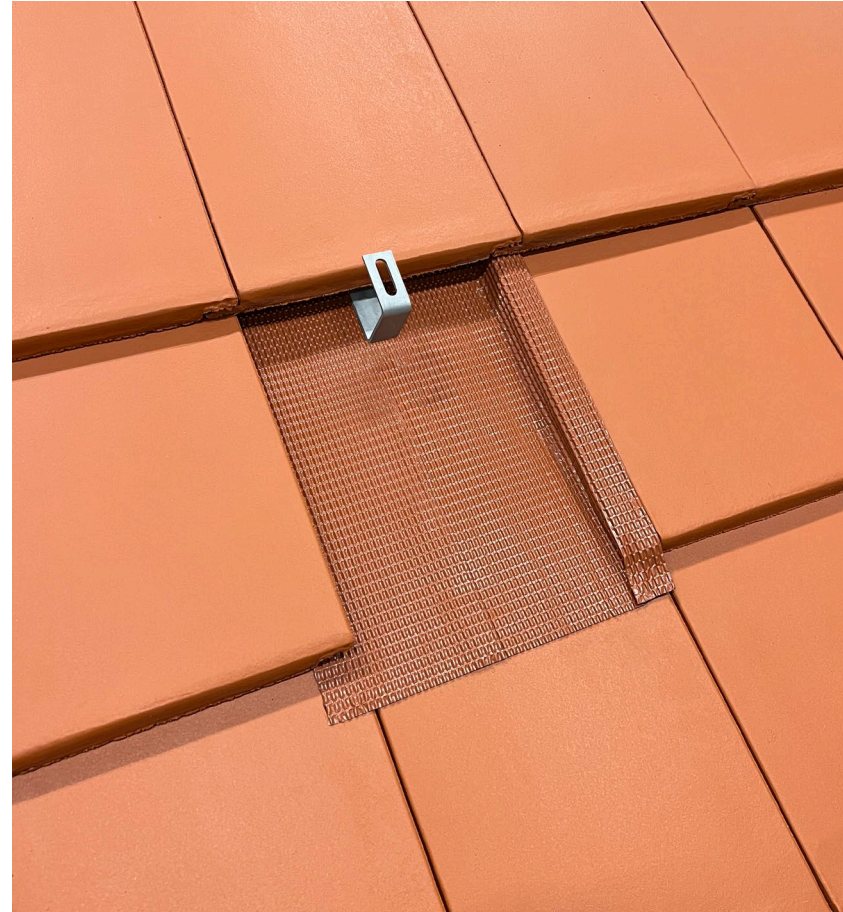

Montage flacher Ziegel





Bartholomäus GmbH

Vielen Dank!
