



Montage & Einrichtung für smarte Heizungssteuerung




Digitaler Uhrenthermostat

eTwist

# Inhaltsverzeichnis



1	Übersicht Komponenten + Hinweise .....	3
1.01	eTwist .....	3
1.02	Gateway .....	3
1.03	App .....	3
2	Montage und Anschluss eTwist direkt am Kessel mit R-BUS (ACE-Kessel) .....	4
3	Montage und Anschluss eTwist + Gateway am Kessel mit OpenTherm .....	5-6
4	Herstellen der WLAN Netzwerk-Verbindung bei Inbetriebnahme eTwist .....	7-8
5	Herstellen der WLAN Netzwerk-Verbindung nachträglich im eTwist .....	9
6	Einrichten der smarten Heizungssteuerung per App am eTwist .....	10-12
7	Notizen .....	13-14
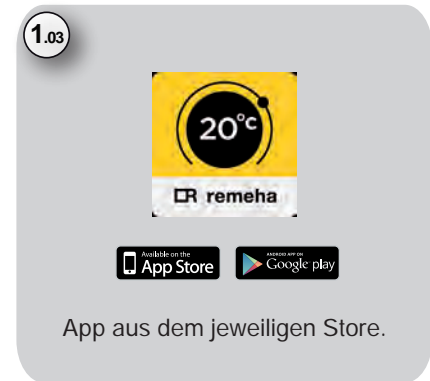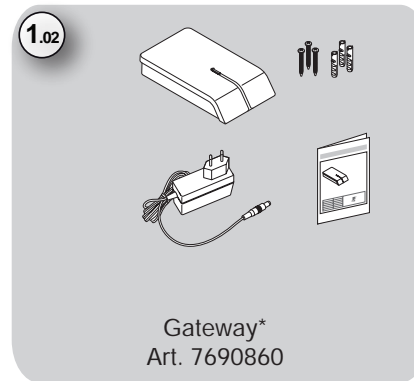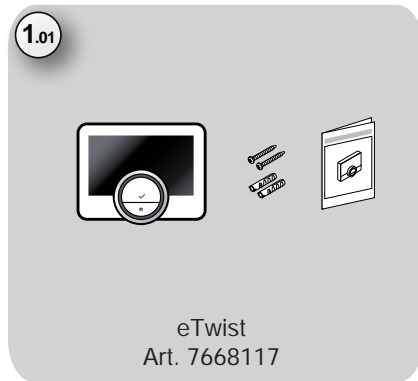
# 1. Übersicht Komponenten + Hinweise




\*Das Gateway wird nur erforderlich, wenn eine Verbindung zwischen dem eTwist (R-BUS) und einem Kessel mit OpenTherm-Anschluss (OT) hergestellt werden soll.  
Anwendungsfall: Quinta, Avanta, Tzerra und Calenta Easy

Für die Verbindung mit einem Kessel incl. Ace-Control ist das Gateway nicht erforderlich.  
Anwendungsfall: Tzerra Ace, Calenta Ace, Quinta Ace usw..


Achten Sie bei der Montage darauf, dass der eTwist sich im Sendebereich des WLAN-Routers befindet. Der Empfang am Montageort kann mittels   annähernd ermittelt werden.



Um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten, wird eine Signalstärke von mindestens  empfohlen. Bei geringerer Signalstärke sollte die Position von eTwist oder Router optimiert bzw. der Einsatz eines WLAN-Repeaters in Erwägung gezogen werden.


## 2. Montage und Anschluss eTwist direkt am Kessel mit R-BUS (ACE-Kessel)

2.01

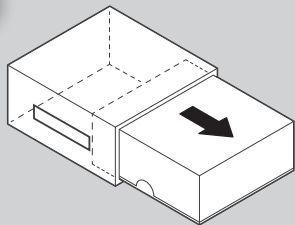


Entnehmen Sie den eTwist der Verpackungseinheit.

2.02

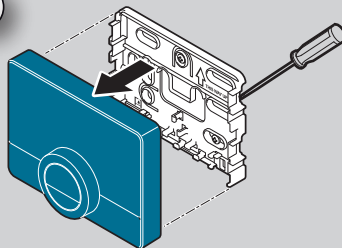


Demontieren Sie den eTwist über die Laschen vom Sockel.

2.03

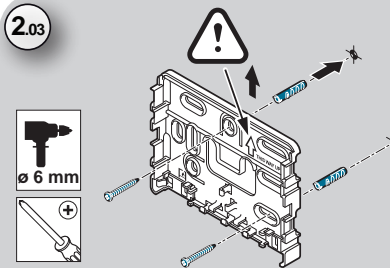


Montieren Sie den Sockel mittels beigefügten Befestigungen.

2.04

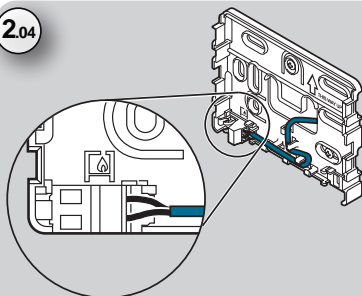


Schließen Sie ein BUS-Kabel\* am Kontakt links im Sockel an.

2.05

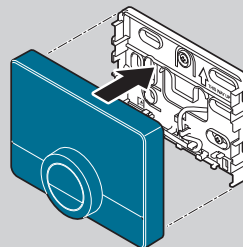

Montieren Sie den eTwist auf dem Sockel.

2.06

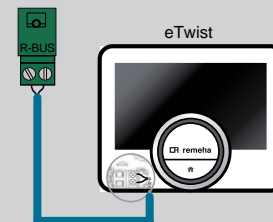


Schließen Sie das BUS-Kabel\* am gewählten R-BUS des Kessels an.

\* Verbindung: 2-Draht geschirmt (keine Polung) Ø/Querschnitt: min. 0,6mm/0,28mm<sup>2</sup>


### 3. Montage und Anschluss eTwist am Kessel mit OpenTherm (Avanta, Quinta, Tzerra, Calenta Easy)

3.01

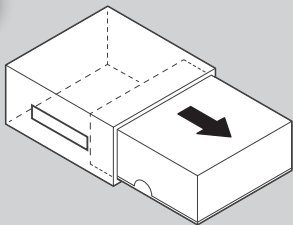


Entnehmen Sie den eTwist der Verpackungseinheit.

3.02

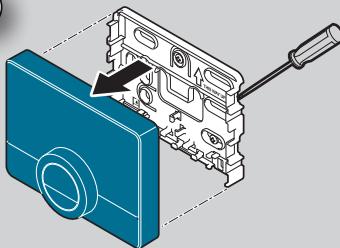


Demontieren Sie den eTwist über die Laschen vom Sockel.

3.03

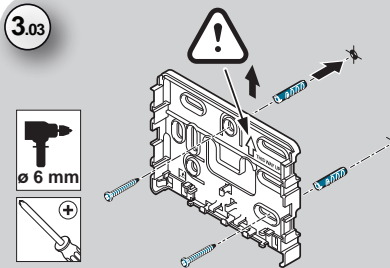


Montieren Sie den Sockel mittels beigefügten Befestigungen.

3.04

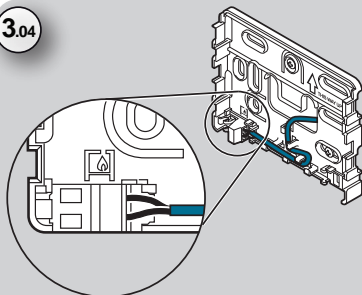

Schließen Sie ein BUS-Kabel\* am Kontakt links im Sockel an.

3.05

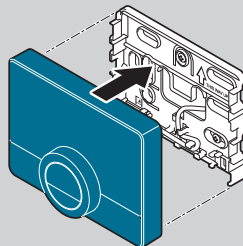


Montieren Sie den eTwist auf dem Sockel.

\* Verbindung: 2-Draht geschirmt (keine Polung)  $\varnothing$ /Querschnitt: min. 0,6mm/0,28mm<sup>2</sup>


### 3. Montage und Anschluss Gateway am Kessel mit OpenTherm (Avanta, Quinta, Tzerra, Calenta Easy)

3.06

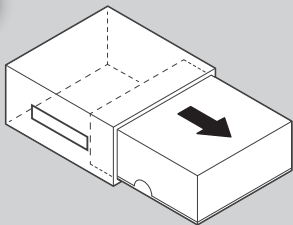


Entnehmen Sie das Gateway der Verpackungseinheit.

3.07

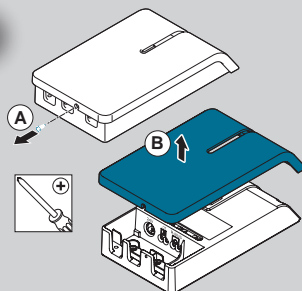


Demontieren Sie den Deckel vom Gateway.

3.08

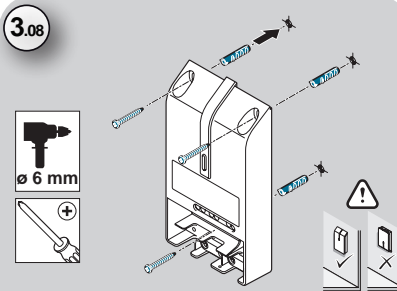


Montieren Sie das Gateway mittels beigefügten Befestigungen.

3.09

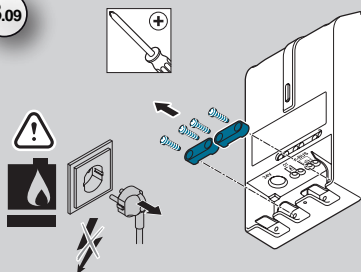


Entfernen Sie die Zugentlastungen am Gateway.

3.10

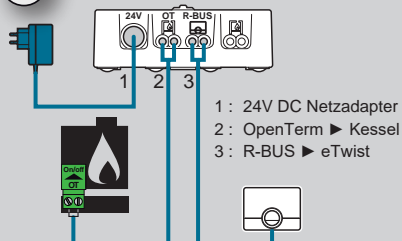

Stellen Sie die BUS-Verbindungen\* und den Netzanschluss her.

3.11

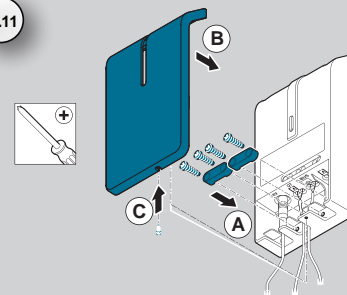

Montieren Sie die Zugentlastungen und den Deckel auf dem Gateway.

\* Verbindung: 2-Draht geschirmt (keine Polung) Ø/Querschnitt: min. 0,6mm/0,28mm<sup>2</sup>

## 4. Herstellen der WLAN Netzwerk-Verbindung bei Inbetriebnahme eTwist\*

**4.01**



bienvenido welcome willkommen  
welkom  
benvenuto  
velkommen  
bienvenue willkommen

Bei Neustart vom eTwist begrüßt Sie der Willkommensbildschirm.

**4.02**



Belgique  
België  
Deutschland  
España  
France

kurz

Stellen Sie das Land ein und bestätigen Sie.

**4.03**



Deutsch  
English  
Español

kurz

Stellen Sie die Sprache ein und bestätigen Sie.

**4.04**



**Geschäftsbedingungen**  
Durch die Aktivierung de WLANs stimmen Sie zu, in Zukunft ohne weitere Nachfrage automatische Software- und Sicherheitsupdates zu erhalten. Updates können durch das Deaktivieren von WLANs gestoppt werden.

Ablehnen Akzeptieren

kurz

Stimmen Sie den Geschäftsbedingungen zu.

**4.05**



**Datenschutzerklärung**  
Die Remeha, Teil der BDR Thermana Gruppe, nutzt die Daten Ihres Benutzerprofils, Daten über Ihr eTwist und Ihren Wärmezeiger um Ihnen unsere Service anzubieten, zu Befragungszwecken und für Direktmarketing. Detaillierte Informationen können Sie der aktualisierten Datenschutzerklärung entnehmen.

Datenschutzerklärung weiter

kurz

Lesen Sie die Datenschutzerklärung und bestätigen Sie.

**4.06**



**Verfügbare Netzwerke**  
Drücken Sie die Auswahltaaste um die Verbindung herzustellen.

Home 123  
Weitere...  
WPS-Taste

kurz

Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und bestätigen Sie. Weiter mit Schritt 4.07. Zum Abbrechen Taste  drücken und zu Schritt 4.09 gehen.

\*Parametereinstellungen auf Basis eTwist Softwareversion: 1.53.2

## 4. Herstellen der WLAN Netzwerk-Verbindung bei Inbetriebnahme eTwist\*


**4.07** Geben Sie bitte das WLAN-Passwort ein für Home 1.  
A...



**kurz**

Geben Sie das WLAN-Passwort mittels Drehregler und Auswahltaste ein und bestätigen Sie.

**4.08** Die Verbindung wird hergestellt. Bitte warten...  
✓ WLAN  
Internetverbindung wird hergestellt...



Die WLAN-Verbindung wird hergestellt.

**4.09**

Jahr	Monat	Tag	Stunde	Minute
2018	1	16	6	57
2019	2	17	7	58
2020	3	18	8	59
		19	9	0



**kurz**

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit mittels Drehregler und Auswahltaste ein.

\* Parametereinstellungen auf Basis eTwist Softwareversion: 1.53.2



## 5. Herstellen der WLAN Netzwerk-Verbindung nachträglich im eTwist\*

**5.01**



kurz

Bestätigen Sie die Auswahlstaste um in das Menü zu gelangen.


**5.02**



kurz

Wählen Sie im Menü die Auswahl Einstellungen an und bestätigen Sie.

**5.03**

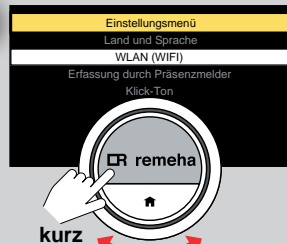

kurz

Wählen Sie im Menü die Auswahl WLAN an und bestätigen Sie.

**5.04**



kurz

Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und bestätigen Sie.

**5.05**



kurz

Geben Sie das WLAN-Passwort mittels Drehregler und Auswahlstaste ein und bestätigen Sie.

**5.06**



Sofern Sie das WLAN-Passwort korrekt eingegeben haben, wird Ihnen die Verbindung bestätigt.

\* Parametereinstellungen auf Basis eTwist Softwareversion: 1.53.2


## 6. Einrichten der smarten Heizungssteuerung per App am eTwist\*

**6.01**



Laden Sie die kostenlose App aus dem jeweiligen Store mittels Suchbegriff „eTwist“.

**6.02**

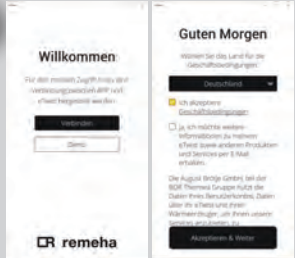

Der eTwist muss sich in Reichweite befinden. Starten Sie die App und befolgen Sie den Anweisungen.

**6.03**




Gehen Sie zum eTwist, um einen Code zu generieren.

**6.04**




Bestätigen Sie die Auswahlstaste um in das Menü zu gelangen.

**6.05**

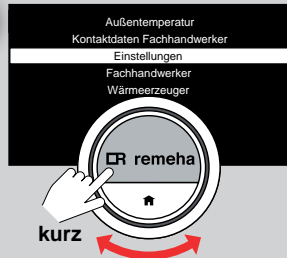

Wählen Sie im Menü die Auswahl Einstellungen an und bestätigen Sie.

**6.06**

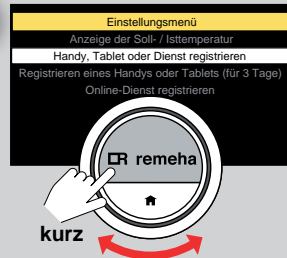


Wählen Sie im Menü die Auswahl Handy, Tablet oder Dienst registrieren an und bestätigen Sie.

\* Parametereinstellungen auf Basis eTwist Softwareversion: 1.53.2

## 6. Einrichten der smarten Heizungssteuerung per App am eTwist\*

**6.07**




Handy, Tablet oder Dienst registrieren

Bitte geben Sie folgenden Verbindungscode ein, oder scannen Sie den QR-Code.

Registrierungscode: 123456789

Zur Eingabe in der App wird automatisch ein Registrierungscode/QR-Code erzeugt.

**6.08**



SCHITT 3/3  
VERBINDERINSCODE


Geben Sie im Scanner die eTwist zu-  
Einsendungen + Smartphone oder  
Tablet registrieren

QR-Code scannen

123456789

Geben Sie den erzeugten Code in der App ein oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobilgerät.

**6.09**

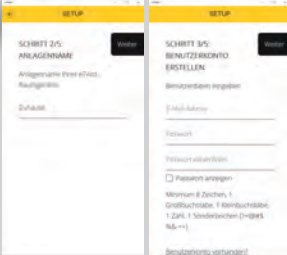

SCHITT 2/5  
ANLAGENNAME

Angenommene Preis eTwist,  
Ausgaben:

SCHITT 3/5  
BENUTZERKONTO  
ERSTELLEN

Benutzerkonto registrieren

E-Mail-Adresse

Passwort

Passwort wiederholen


Passwörter anzeigen

Mindestens 8 Zeichen, 1  
Großbuchstabe, 1 Kleinbuchstabe,  
1 Zahl, 1 Sonderzeichen (P@ssw  
&lt;=4)

Benutzerkonto erfolgreich erstellt

Zur weiteren Einrichtung folgen Sie den einzelnen Schritten und drücken auf „weiter“.

**6.10**

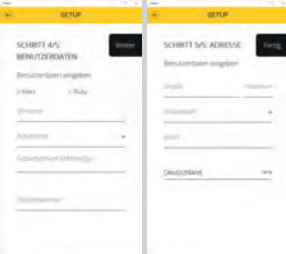

SCHITT 4/5  
BENUTZERDATEN

Benutzerdaten eingeben

Benutzerdaten eingeben

E-Mail:

Passwort:

Passwort wiederholen:

Benutzername:

Zur weiteren Einrichtung folgen Sie den einzelnen Schritten und drücken auf „weiter“.

**6.11**



Benutzen


Eine Benützung wurde in Ihrer  
E-Mail-Adresse gemeldet. Bitte  
überprüfen Sie Ihre Spam-Einstel-  
lungen, wenn die E-Mail nicht innerhalb  
weniger Minuten in Ihrem  
Posteingang ist.

Bitte bestätigen Sie diese E-Mail

Benutzen

Mit Abschluss der Einrichtung erfolgt eine email auf Ihre zuvor angegebene Mailadresse zur Aktivierung.

**6.12**



CR remeha ETWIST

Hallo,

Ein Benutzerkonto muss noch aktiviert werden.

Zum Aktivieren des Benutzerkontos Ihre Bestätigung

Dankeschön.

Die Einrichtung des Benutzerkontos wird erst mit Bestätigung der email abgeschlossen. Bitte prüfen Sie ggf. Ihren Spam-Ordner.

\* Parametereinstellungen auf Basis eTwist Softwareversion: 1.53.2

## 6. Einrichten der smarten Heizungssteuerung per App am eTwist

6.13




Nach dem Bestätigen der email erhalten Sie per Browserfenster eine Info.

6.14




Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten zur Nutzung der smarten Heizungssteuerung in der App ein.

## 7. Notizen



A large, light gray rounded rectangle with 15 horizontal lines, intended for taking notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of the rectangle.

## 7. Notizen



A large, light gray rounded rectangle with 15 horizontal lines, intended for taking notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of the rectangle.





T +49 2572 9161 - 0

F +49 2572 9161 - 102

E [info@remeha.de](mailto:info@remeha.de)

**Remeha GmbH**  
Rheiner Strasse 151  
48282 Emsdetten

